hauzen

하우젠 드럼세탁기

Drum Washing Machine

알기 쉬운 제품설명서

SEW-HAR147RUR/HAR147RUF
HMR147RUR/HMR147RUH
HMR146RUR/HMR146RUW
HMR127RUH/HMW145RUR
HMW125RUH/HMW144TUW

준비편

각 부분의 이름을 알아두세요 ····· 03
버튼과 표시부 ····· 04

기타편

부가기능 ····· 35
자가진단대처법 ····· 38
제품규격 ····· 39

사용편

세탁기 간단 사용법 ····· 12
코스 선택
표준코스 ····· 14
삶음코스 ····· 15
스팀코스 ····· 16
이불코스 ····· 17
쾌속코스 ····· 18
불림코스 ····· 19
울코스 ····· 20
에어워시를 하려면 ····· 21
섬세코스 ····· 22
타월코스 ····· 23
통세척코스 ····· 24
세탁에서 건조까지 하고싶을 때 ····· 25
건조만 선택할 때 ····· 26
예약하기 ····· 27
세탁/헹굼/탈수 중 한가지만 사용하려면 28
세탁과 헹굼만 하려면 ····· 29
헹굼과 탈수만 하려면 ····· 30
버블워시 ····· 31
세탁물 추가를 하려면 ····· 33
우리집 ····· 34

처음부터 버블, 탁월한 세탁력 - 버블워시

세탁기가 처음부터 비누거품을 자동으로 만들어 주는 세계최초의 신개념 세탁방식으로, 세제가 옷감에 빨리 잘 스며들어 세탁력이 탁월합니다.
또한 세제가 완전용해되어 잔류세제가 없으므로 헹굼성능이 뛰어날 뿐만 아니라, 전체적인 세탁시간이 기존 드럼세탁기 대비 절반 가까이 대폭 줄어듭니다.

깨끗하고 맑은 헹굼력 - 청정헹굼

본 헹굼 전에 애벌 헹굼하여 세제를 먼저 깨끗이 씻어내고 헹굴 때는 헹굼 물의 양을 늘린 강력 헹굼으로 옷감을 푹 담가 시원하게 헹궈줍니다. 또한, 강력한 고속 탈수로 꽉 짜주니 더욱 깔끔합니다.

세탁은 강력하게,옷감손상은 더 적게 - 다이아몬드 드럼

올록볼록한 다이아몬드 드럼으로 더 깨끗하게
올록볼록한 드럼 내부면이 빨래판 효과를 내어
세탁물이 낙차하는 힘으로만 세탁하는
일반 드럼에 비해 세탁성능이 훨씬 좋습니다

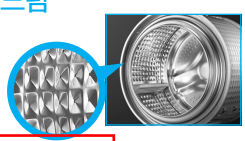

빨지 않고도 살균 • 탈취 • 집먼지 진드기 사멸 - 에어워시

(SEW-HAR147*/HAR127*/HMR147*/HMR127*/HMR146*/HMR126*)

세균 • 진드기 사멸로 깨끗하게! 불쾌한 냄새제거로 상쾌하게!

물세탁이 힘든 베게, 쿠션, 커튼, 카펫 등에 번식하기 쉬운 세균 및 집먼지 진드기를 간편하고 깨끗하게 살균합니다. 퀴퀴한 땀냄새, 회식자리에서 밴 담배냄새/고기냄새는 물론, 계절이 지나 옷장에 오랫동안 보관하여 찌든 냄새까지 깨끗하게 제거합니다.

각 부분의 이름을 알아두세요

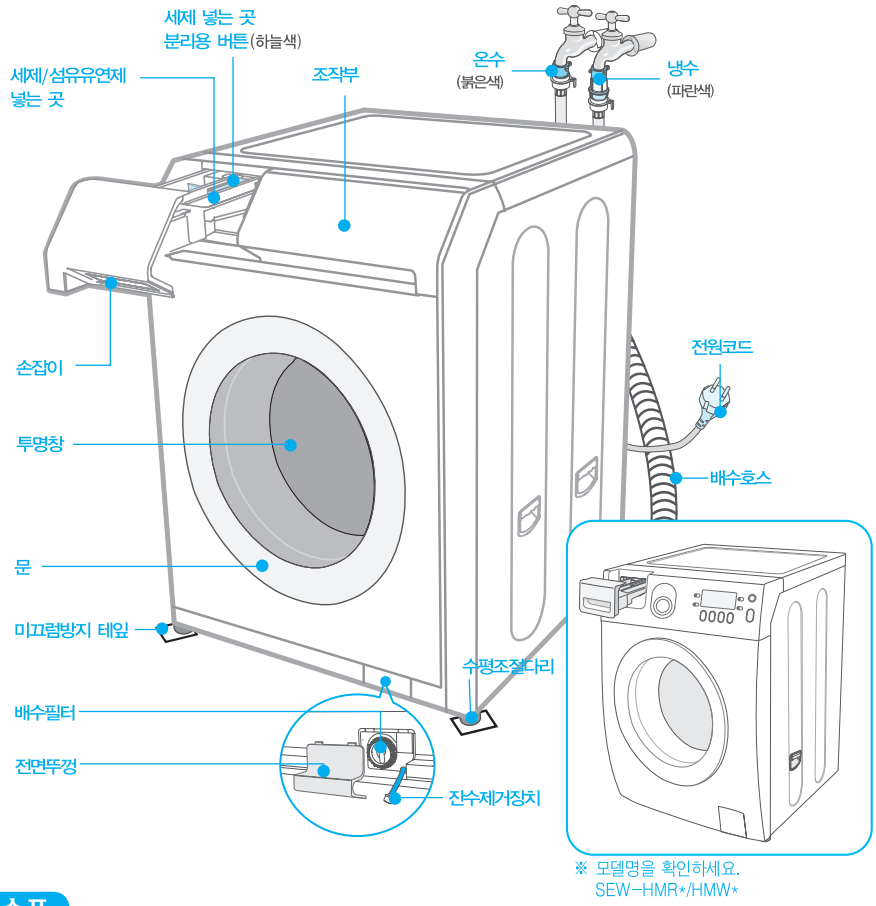

※ 모델명을 확인하세요.
SEW-HMR*/HMW*

부속품

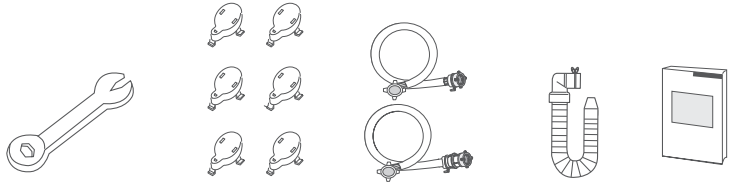

스패너
(빌트인 모델은 제외)

안전장치마개

급수호스

배수호스

사용설명서

참고

▶ 급수호스와 배수호스(연장용)는 가까운 서비스 센터에서 추가로 구입하실 수 있습니다.

버튼의 기본기능을 알고 싶어요

기본적인 버튼의 기능들을 익혀두세요.
빠르게~ 편리하게~ 언제나 뽀송뽀송한 옷을 입을 수 있게 됩니다.

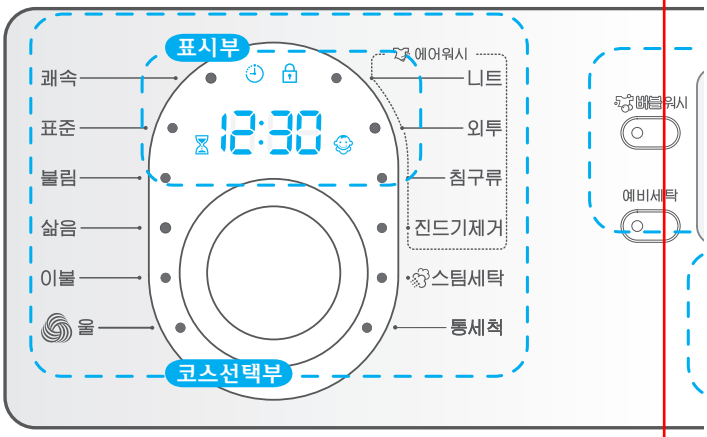

표시부

예약진행 표시

▶ 예약 설정시 켜져 있으며 세탁이 시작되면 표시가 꺼집니다.

동작 진행 표시

▶ 세탁이 시작되면 남은 시간과 함께 켜집니다.

문잠김 기능 표시

▶ 램프가 켜져 있거나 깜박일 때는 문이 잠겨 있는 상태를 알려주며 램프가 꺼져 있을 때 문을 열 수 있는 상태입니다.
▶ 동작중 자동으로 문이 잠기며 문잠김이 표시됩니다.

어린이 보호 기능 표시

▶ 어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.
▶ [온도]버튼과 [청정헹굼]버튼을 동시에 3초 이상 누르면 설정 또는 해제됩니다.

선택부

온도 버튼

온도

▶ 코스선택 후 온도를 선택하여 사용하세요.
▶ 각 코스별 온도 선택 범위는 서로 다릅니다.
※ 온수 단독으로 연결하여 사용하지 마세요.

청정헹굼 버튼

청정헹굼

▶ 헹굼을 추가하거나 헹굼만 하고 싶을 때 선택하세요.
▶ 버튼을 누름에 따라 1회 → 2회 → 3회(청정) → 4회 (청정) → 5회(청정) 순으로 반복됩니다.

탈수 버튼

탈수

p 26

▶ 필요에 따라 원하는 탈수세기를 선택할 수 있습니다.
▶ 탈수만 선택하여 진행 중 「동작/일시정지」 버튼을 눌러 중간에 멈추면 재동작시 처음부터 다시 시작 합니다.
※ 세탁코스에 따라 탈수세기가 달라질 수 있습니다.
※ 탈수안함 선택은 배수 후 탈수 안함을 의미합니다.

건조 버튼

건조

▶ 세탁코스와 같이 사용하세요.
▶ 버튼을 눌러 건조 방법을 선택합니다.
▶ 시간설정은 30분 → 1:00분 → 1:30분 → 2:00분 → 2:30분의 순서로 반복 선택됩니다.

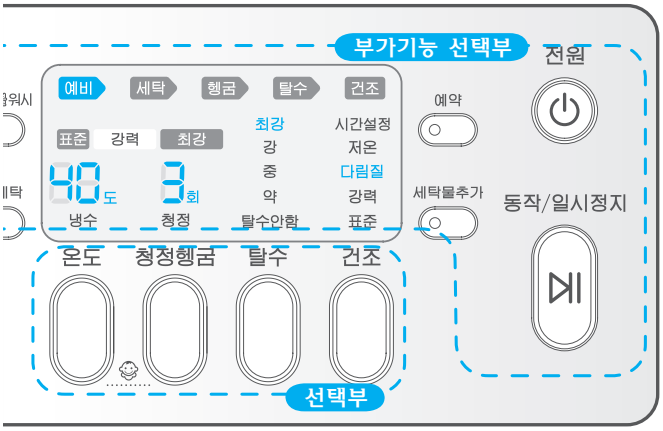

코스선택부

코스선택다이얼

▶ 코스 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.
※ 에어워시는 니트/외투/침구류/진드기 제거를 선택할 수 있습니다.

부가기능 선택부

버블워시 버튼

버블워시
▶ 코스 설정 후 버블 기능을 선택하고 싶을때 사용하세요.
p 29
▶ 세탁기 동작 시작 후에는 버블기능을 추가하거나선택하실 수 없습니다.
▶ 코스에 따라서 작동되는 버블기능이 상이할 수 있습니다.

예비세탁 버튼

예비세탁
▶ 예비세탁을 할 때 사용하세요.
▶ 본 세탁을 하기 전에 약10분 동안 애벌 세탁 및 탈수를 하는 과정을 의미 합니다. 예비 세탁 후 본 세탁이 진행되며 특히 오염이 심한 세탁물일 경우 더욱 효과적입니다.
▶ [동작/일시정지]버튼으로 세탁기를 동작시킨 후, 급수가 끝날때까지 온도 변경이 가능합니다.
▶ 예비세탁은 표준, 삶음, 불림 이불, 스팀세탁 코스에서만 선택됩니다.

동작/일시정지 버튼

동작/일시정지
▶ 세탁을 시작하거나 일시정지할 때 또는 세탁코스를 바꿀 때 사용하세요.
▶ 버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.

예약 버튼

예약
▶ 세탁이 선택된 상태에서 선택 가능합니다.
▶ 예약을 하고 싶을 때 사용하며 최대 19시간까지 1시간 단위로 선택됩니다.
p 25

세탁물추가

세탁물추가
▶ 세탁기 동작 중에 세탁물을 추가하려면 세탁물 추가 버튼에 불이 들어왔을때 추가 가능 합니다.
p 31

전원 버튼

전원
▶ 동작중 멈추고 싶을때는 반드시 동작/일시정지버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요.
▶ 전원이 켜진 상태에서 10분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
▶ 동작종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

버튼의 기본기능을 알고 싶어요

기본적인 버튼의 기능들을 익혀두세요.
빠르게~ 편리하게~ 언제나 뽀송뽀송한 옷을 입을 수 있게 됩니다.

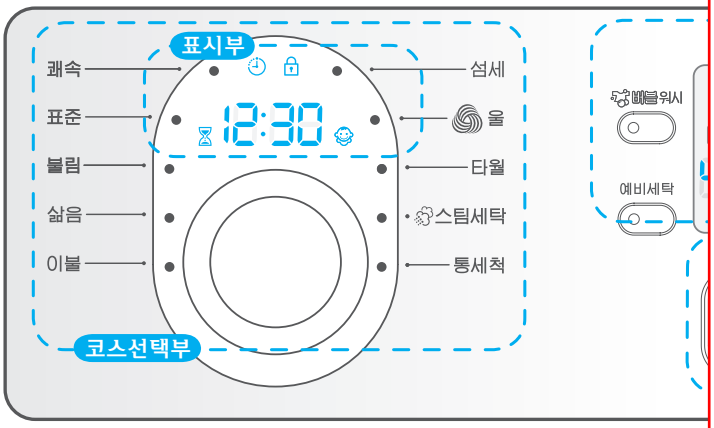

표시부

예약진행 표시

▶ 예약 설정시 켜져 있으며 세탁이 시작되면 표시가 꺼집니다.

동작 진행 표시

▶ 세탁이 시작되면 남은 시간과 함께 켜집니다.

문잠김 기능 표시

▶ 램프가 켜져 있거나 깜박일 때는 문이 잠겨 있는 상태를 알려주며 램프가 꺼져있을 때 문을 열 수 있는 상태입니다.
▶ 동작중 자동으로 문이 잠기며 문잠김이 표시됩니다.

어린이 보호 기능 표시

▶ 어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.
▶ [온도]버튼과 [청정헹굼]버튼을 동시에 3초 이상 누르면 설정 또는 해제됩니다.

선택부

온도 버튼

온도

▶ 코스선택 후 온도를 선택하여 사용하세요.
▶ 각 코스별 온도 선택 범위는 서로 다릅니다.
※ 온수 단독으로 연결하여 사용하지 마세요.

청정헹굼 버튼

청정헹굼

▶ 헹굼을 추가하거나 헹굼만 하고 싶을 때 선택하세요.
▶ 버튼을 누름에 따라 1회 → 2회 → 3회(청정) → 4회 (청정) → 5회(청정) 순으로 반복됩니다.

탈수 버튼

탈수

p 26

▶ 필요에 따라 원하는 탈수세기를 선택할 수 있습니다.
▶ 탈수만 선택하여 진행 중 「동작/일시정지」 버튼을 눌러 중간에 멈추면 재동작시 처음부터 다시 시작 합니다.
※ 세탁코스에 따라 탈수세기가 달라질 수 있습니다.
※ 탈수안함 선택은 배수 후 탈수 안함을 의미합니다.

우리집 버튼

건조

▶ [우리집]버튼을 누른후 자주 사용하는 기능들을 선택하고 [동작/일시정지] 버튼을 누르면 자동으로 저장 됩니다.

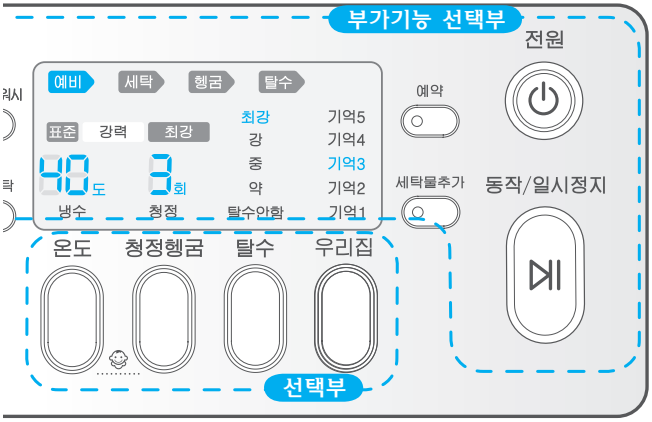

코스선택부

코스선택다이얼

▶ 코스 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.
※ 에어워시는 니트/외투/침구류/진드기 제거를 선택할 수 있습니다.

부가기능 선택부

버블워시 버튼

버블워시 ▶ 코스 설정 후 버블 기능을 선택하고 싶을때 사용하세요.
p 29
▶ 세탁기 동작 시작 후에는 버블기능을 추가하거나 선택하실 수 없습니다.
▶ 코스에 따라서 작동되는 버블기능이 상이할 수 있습니다.

예비세탁 버튼

예비세탁 ▶ 예비세탁을 할 때 사용하세요.
▶ 본 세탁을 하기 전에 약10분 동안 애벌 세탁 및 탈수를 하는 과정을 의미 합니다.
예비 세탁 후 본 세탁이 진행되며 특히 오염이 심한 세탁물일 경우 더욱 효과적입니다.
▶ [동작/일시정지]버튼으로 세탁기를 동작 시킨 후, 급수가 끝날때까지 온도 변경이 가능합니다.
▶ 예비세탁은 표준, 삶음, 불림 이불, 스팀 세탁 코스에서만 선택됩니다.

동작/일시정지 버튼

동작/일시정지 ▶ 세탁을 시작하거나 일시정지할 때 또는 세탁코스를 바꿀 때 사용하세요.
▶ 버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.

예약 버튼

예약 ▶ 세탁이 선택된 상태에서 선택 가능합니다.
▶ 예약을 하고 싶을 때 사용하며 최대 19시간까지 1시간 단위로 선택됩니다.
p 25

세탁물추가

세탁물추가 ▶ 세탁기 동작 중에 세탁물을 추가하려면 세탁물 추가 버튼에 불이 들어왔을때 추가 가능 합니다.
p 31

전원 버튼

전원 ▶ 동작중 멈추고 싶을때는 반드시 동작/일시정지버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요.
▶ 전원이 켜진 상태에서 10분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
▶ 동작종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

버튼의 기본기능을 알고 싶어요

기본적인 버튼의 기능들을 익혀두세요.
빠르게~ 편리하게~ 언제나 뽀송뽀송한 옷을 입을 수 있게 됩니다.

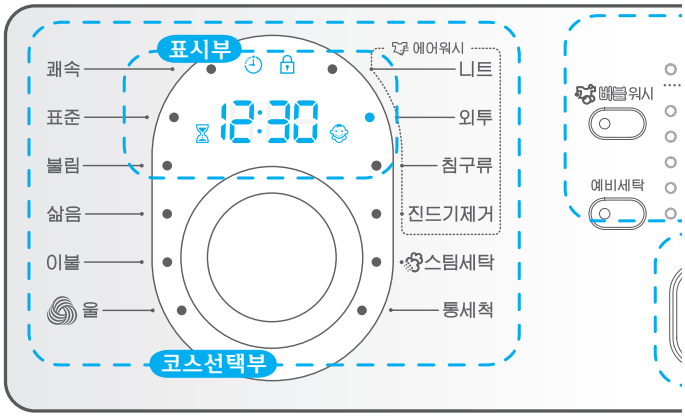

표시부

예약진행 표시

▶ 예약 설정시 켜져 있으며 세탁이 시작되면 표시가 꺼집니다.

동작 진행 표시

▶ 세탁이 시작되면 남은 시간과 함께 켜집니다.

문잠김 기능 표시

▶ 램프가 켜져 있거나 깜박일 때는 문이 잠겨 있는 상태를 알려주며 램프가 꺼져 있을 때 문을 열 수 있는 상태입니다.
▶ 동작중 자동으로 문이 잠기며 문잠김이 표시됩니다.

어린이 보호 기능 표시

▶ 어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.
▶ [온도]버튼과 [청정헹굼]버튼을 동시에 3초 이상 누르면 설정 또는 해제됩니다.

선택부

온도 버튼

온도

▶ 코스선택 후 온도를 선택하여 사용하세요.
▶ 각 코스별 온도 선택 범위는 서로 다릅니다.
※ 온수 단독으로 연결하여 사용하지 마세요.

청정헹굼 버튼

청정헹굼

▶ 헹굼을 추가하거나 헹굼만 하고 싶을 때 선택하세요.
▶ 버튼을 누름에 따라 1회 → 2회 → 3회(청정) → 4회 (청정) → 5회(청정) 순으로 반복됩니다.

탈수 버튼

탈수

p 26

▶ 필요에 따라 원하는 탈수세기를 선택할 수 있습니다.
▶ 탈수만 선택하여 진행 중 「동작/일시정지」 버튼을 눌러 중간에 멈추면 재동작시 처음부터 다시 시작 합니다.
※ 세탁코스에 따라 탈수세기가 달라질 수 있습니다.
※ 탈수안함 선택은 배수 후 탈수 안함을 의미합니다.

건조 버튼

건조

▶ 세탁코스와 같이 사용하세요.
▶ 버튼을 눌러 건조 방법을 선택합니다.
▶ 시간설정은 30분 → 1:00분 → 1:30분 → 2:00분 → 2:30분의 순서로 반복 선택됩니다.

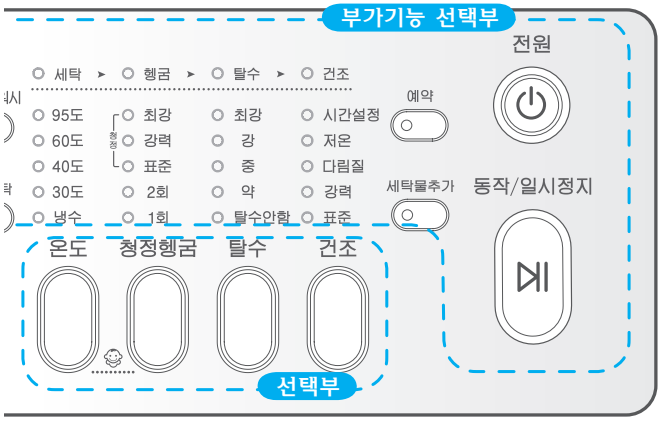

코스선택부

코스선택다이얼

▶ 코스 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.
※ 에어워시는 니트/외투/침구류/진드기 제거를 선택할 수 있습니다.

부가기능 선택부

버블워시 버튼

버블워시

▶ 코스 설정 후 버블 기능을 선택하고 싶을때 사용하세요.
p 29
▶ 세탁기 동작 시작 후에는 버블기능을 추가하거나 선택하실 수 없습니다.
▶ 코스에 따라서 작동되는 버블기능이 상이할 수 있습니다.

예비세탁 버튼

예비세탁

▶ 예비세탁을 할 때 사용하세요.
▶ 본 세탁을 하기 전에 약10분 동안 애벌 세탁 및 탈수를 하는 과정을 의미 합니다. 예비 세탁 후 본 세탁이 진행되며 특히 오염이 심한 세탁물일 경우 더욱 효과적입니다.
▶ [동작/일시정지]버튼으로 세탁기를 동작 시킨 후, 급수가 끝날때까지 온도 변경이 가능합니다.
▶ 예비세탁은 표준, 삶음, 불림 이불, 스팀 세탁 코스에서만 선택됩니다.

동작/일시정지 버튼

동작/일시정지

▶ 세탁을 시작하거나 일시정지할 때 또는 세탁코스를 바꿀 때 사용하세요.
▶ 버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.

예약 버튼

예약

▶ 세탁이 선택된 상태에서 선택 가능합니다.
▶ 예약을 하고 싶을 때 사용하며 최대 19시간까지 1시간 단위로 선택됩니다.
p 25

세탁물추가

세탁물추가

▶ 세탁기 동작 중에 세탁물을 추가하려면 세탁물 추가 버튼에 불이 들어왔을때 추가 가능 합니다.
p 31

전원 버튼

전원

▶ 동작중 멈추고 싶을때는 반드시 동작/일시정지버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요.
▶ 전원이 켜진 상태에서 10분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
▶ 동작종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

버튼의 기본기능을 알고 싶어요

기본적인 버튼의 기능들을 익혀두세요.
빠르게~ 편리하게~ 언제나 뽀송뽀송한 옷을 입을 수 있게 됩니다.

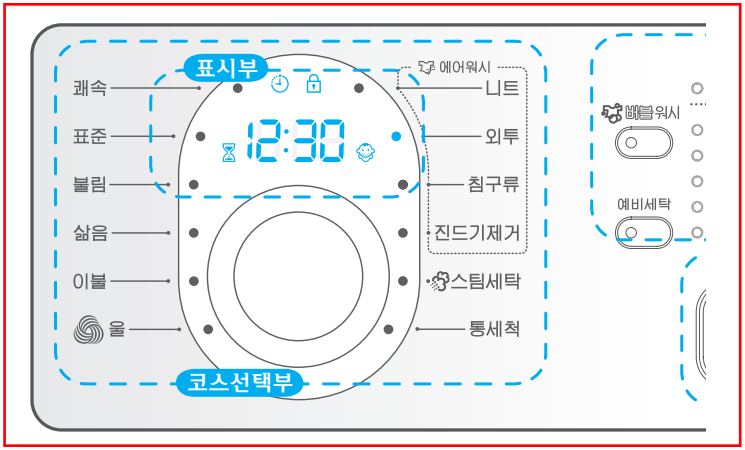

표시부

예약진행 표시

▶ 예약 설정시 켜져 있으며 세탁이 시작되면 표시가 꺼집니다.

동작 진행 표시

▶ 세탁이 시작되면 남은 시간과 함께 켜집니다.

문잠김 기능 표시

▶ 램프가 켜져 있거나 깜박일 때는 문이 잠겨 있는 상태를 알려주며 램프가 꺼져 있을 때 문을 열 수 있는 상태입니다.
▶ 동작중 자동으로 문이 잠기며 문잠김이 표시됩니다.

어린이 보호 기능 표시

▶ 어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.
▶ [온도]버튼과 [청정헹굼]버튼을 동시에 3초 이상 누르면 설정 또는 해제됩니다.

선택부

온도 버튼

온도

▶ 코스선택 후 온도를 선택하여 사용하세요.
▶ 각 코스별 온도 선택 범위는 서로 다릅니다.
※ 온수 단독으로 연결하여 사용하지 마세요.

청정헹굼 버튼

청정헹굼

▶ 헹굼을 추가하거나 헹굼만 하고 싶을 때 선택하세요.
▶ 버튼을 누름에 따라 1회 → 2회 → 3회(청정) → 4회 (청정) → 5회(청정) 순으로 반복됩니다.

탈수 버튼

탈수

p 26

▶ 필요에 따라 원하는 탈수세기를 선택할 수 있습니다.
▶ 탈수만 선택하여 진행 중 「동작/일시정지」 버튼을 눌러 중간에 멈추면 재동작시 처음부터 다시 시작 합니다.
※ 세탁코스에 따라 탈수세기가 달라질 수 있습니다.
※ 탈수안함 선택은 배수 후 탈수 안함을 의미합니다.

건조 버튼

건조

▶ 세탁코스와 같이 사용하세요.
▶ 버튼을 눌러 건조 방법을 선택합니다.
▶ 시간설정은 30분 → 1:00분 → 1:30분 → 2:00분 → 2:30분의 순서로 반복 선택됩니다.

★ 모델명을 확인하세요.
SEW-HMW144*/HMW124*

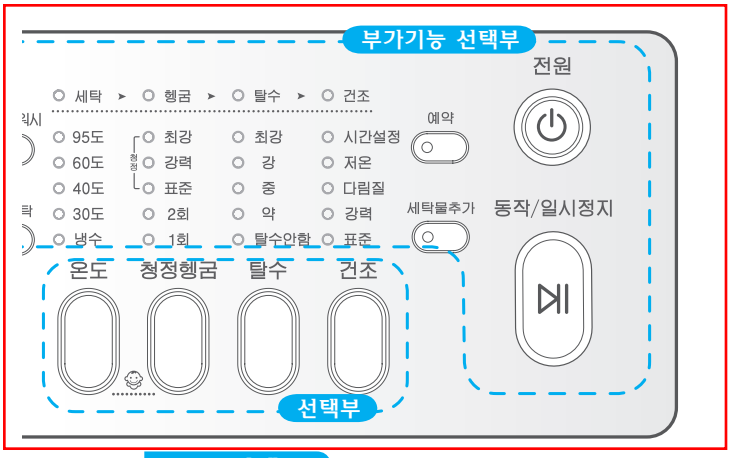

코스선택부

코스선택다이얼

▶ 코스 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.
※ 에어워시는 니트/외투/침구류/진드기 제거를 선택할 수 있습니다.

부가기능 선택부

버블워시 버튼

버블워시 ▶ 코스 설정 후 버블 기능을 선택하고 싶을때 사용하세요.
p 29
▶ 세탁기 동작 시작 후에는 버블기능을 추가하거나선택하실 수 없습니다.
▶ 코스에 따라서 작동되는 버블기능이 상이할 수 있습니다.

예비세탁 버튼

예비세탁 ▶ 예비세탁을 할 때 사용하세요.
▶ 본 세탁을 하기 전에 약10분 동안 애벌 세탁 및 탈수를 하는 과정을 의미 합니다. 예비 세탁 후 본 세탁이 진행되며 특히 오염이심한 세탁물일 경우 더욱 효과적입니다.
▶ [동작/일시정지]버튼으로 세탁기를 동작 시킨 후, 급수가 끝날때까지 온도 변경이 가능합니다.
▶ 예비세탁은 표준, 삶음, 불림 이불, 스팀 세탁 코스에서만 선택됩니다.

동작/일시정지 버튼

동작/일시정지 ▶ 세탁을 시작하거나 일시정지할 때 또는 세탁코스를 바꿀 때 사용하세요.
▶ 버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.

예약 버튼

예약 ▶ 세탁이 선택된 상태에서 선택 가능 합니다.
p 25
▶ 예약을 하고 싶을 때 사용하며 최대 19시간까지 1시간 단위로 선택됩니다.

세탁물추가

세탁물추가 ▶ 세탁기 동작 중에 세탁물을 추가하려면 세탁물 추가 버튼에 불이 들어왔을때 추가 가능 합니다.
p 31

전원 버튼

전원 ▶ 동작중 멈추고 싶을때는 반드시 동작/일시정지버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요.
▶ 전원이 켜진 상태에서 10분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
▶ 동작종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

세탁기 간단 사용법

1. 문을 열고 빨랫감을 넣어 주세요.

주 의

세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요.
(세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인이 됩니다.)

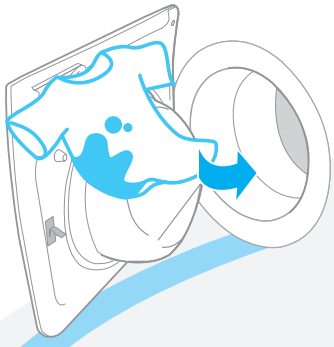

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

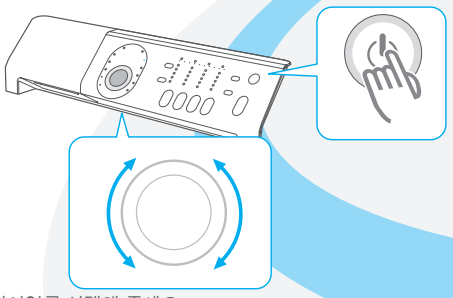

3. 원하시는 코스다이얼를 선택해 주세요.

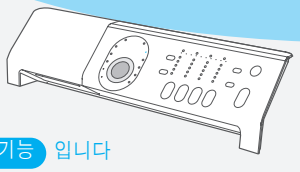

선택기능 입니다

다양한 기능을 추가하여 세탁할 수 있습니다.

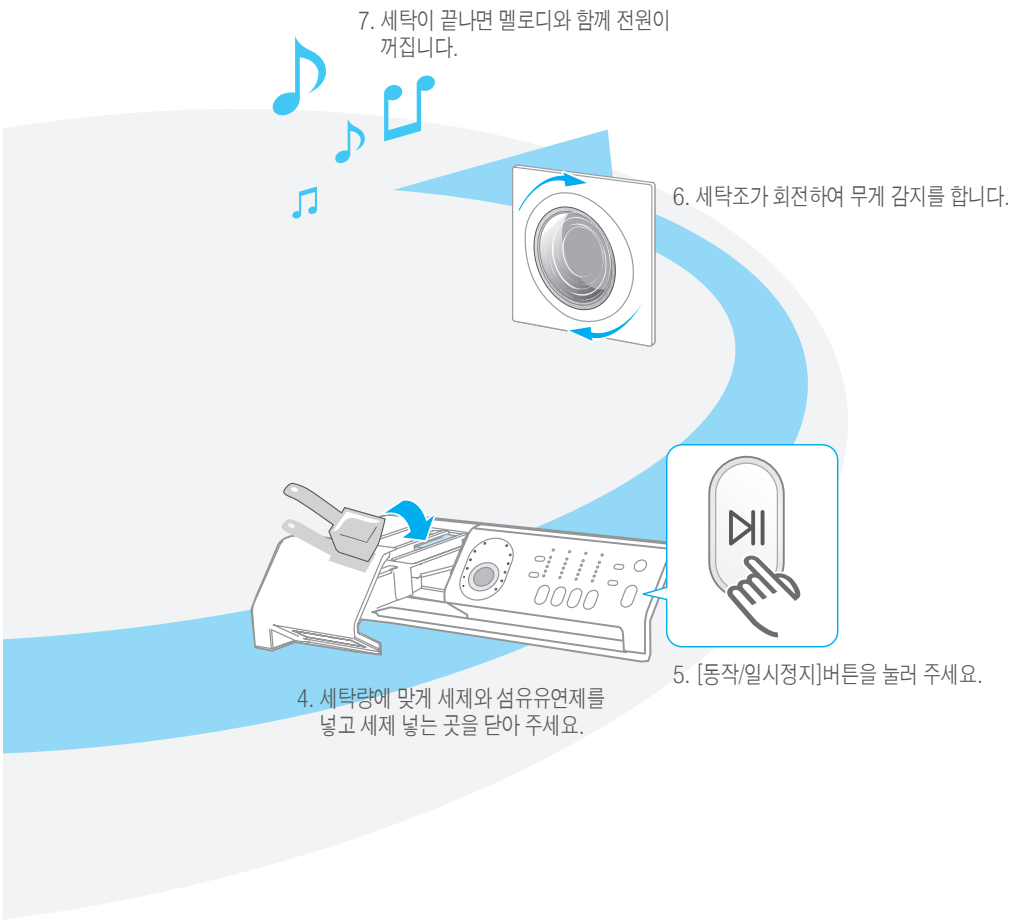

7. 세탁이 끝나면 멜로디와 함께 전원이 꺼집니다.

6. 세탁조가 회전하여 무게 감지를 합니다.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

4. 세탁량에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

표준코스

울/견/섬세의류를 제외한 대부분의 일반 섬유의 세탁이 가능합니다.

▶ 물 흡수력이 높은 타월류는 1회 세탁 시 3kg이하로 세탁하세요.

▶ 타월 전용 세탁은 타월코스를 사용하세요.

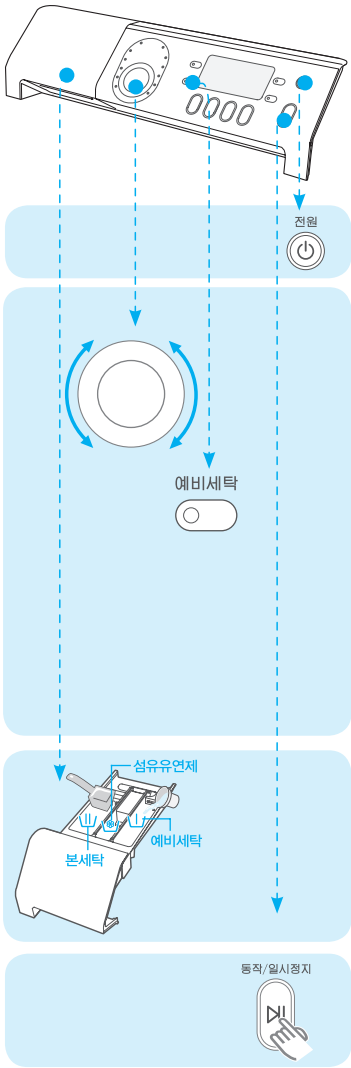

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [표준]코스를 선택해 주세요.
   - ▶ [동작/일시정지]버튼을 눌러도 표준코스가 선택됩니다.
   - ▶ [온도], [청정헹굼], [탈수]버튼을 눌러 각각의 기본 설정 값을 변경할 수 있습니다.
   - ▶ 세탁온도는 30℃, 40℃, 60℃, 냉수만 선택 가능하며 선택하지 않으면 40℃로 진행됩니다.
   - ▶ 예약, 예비세탁, 버블워시, 건조(건조가 있는 모델)를 추가할 수 있습니다.
   - ※ 젖은 세탁물은 무게 감지를 하지 않고 세탁을 진행할 수 있습니다.
   - ※ 모든 코스에 쿨링배수를 진행합니다.
   - ※ 쿨링배수란 ?
     - – 세탁온도 60℃ 이상 선택시배수온도를 낮추기 위하여 냉수 급수를 합니다. (55℃ 이하까지)
     - – 물 온도가 70℃ 이상일 경우 습기를 제거하기 위하여 간헐적으로 뿌려 줍니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제넣는곳( )에 세제를 추가로 넣어 주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 물을 받지 않은 상태에서 세탁조가 회전한 후, 무게감지를 하여, 자동으로 세탁시간이 조절됩니다.

참고

▶ 예비세탁은 표준, 스팀워시, 타월, 이불, 삶음코스에만 선택됩니다.

주의

▶ 청바지 1장 정도의 소량의 빨래는 탈수시간이 지연되거나, 추가될 수 있습니다.

▶ 물을 많이 먹는 옷감은 세탁물 불균형이 발생하여 세탁물을 골고루 펴주기 위한 동작이 추가됩니다.

▶ 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요. 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인이 됩니다. (모든 코스에 적용됩니다.)

삶음코스

매일 갈아 입는 속옷류의 살균에 적합한 코스로 강력 찌든 때 제거와 살균이 동시에 진행됩니다.

■ 세탁 가능한 빨랫감 : 면내의, 기저귀, 면 100%의류 등

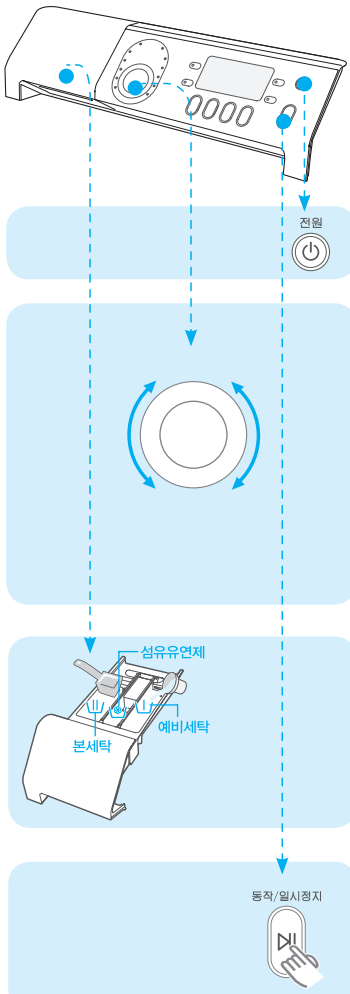

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [삶음]코스를 선택해 주세요.
   - ▶ 세탁온도는 95℃만 선택 가능합니다.
   - ▶ 예약, 예비세탁, 버블워시, 건조(건조가 있는 모델)를 추가할 수 있습니다.

   ※ 온도변화 상승 조건에 따라서 전체 세탁시간이 길어질 수 있습니다.

   ※ 내부 물 온도는 세탁히터에서 측정하는 기준이며, 드럼 속에서 측정시 오차가 많이 발생됩니다.

   ※ 삶음코스는 제품 외부 온도가 뜨겁게 느껴질 수 있습니다. (평균 40℃~48℃ 이내)

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어 주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제넣는곳( )에 세제를 추가로 넣어 주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 삶음 세탁을 하실 경우 배수시 물의 온도를 낮추기 위해 세탁 종료 직전 냉수가 급수됩니다.
   - ▶ 수온이 낮거나, 용량이 7kg 이상일 경우 설정 온도에 도달되지 않을 수도 있습니다.

참고
- ▶ 냉/온수를 동시에 공급하면 더욱 빠른 시간 내에 세탁을 끝낼 수 있습니다.
- ▶ 온수만 단독으로 사용하지 마세요.

주 의
- ▶ 삶을 수 있는 세탁물(순면, 기저귀, 면 100% 아기옷 등)인지 반드시 확인해 주시고, 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.
- ▶ 삶는 세탁중에 세제넣는 곳을 열면 뜨거운 수증기가 발생 될 수 있고 헹굼제가 중간에 투입될 수 있습니다. 세제 넣는 곳을 열지 마세요

스팀코스

세탁조 내부에서 스팀을 의류에 직접 투입하여 세탁 온도의 상승을 돕고 불림 효과를 높여 세탁력이 향상됩니다.

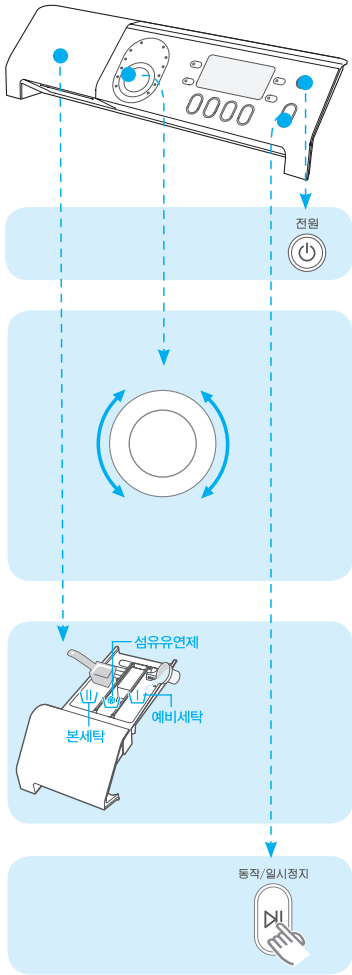

1. 문을 열고 건조할 옷감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [스팀워시]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 열에 약하거나 변형되는 소재 (예 : 100% 합성섬유, 울)의 의류는 스팀사용을 피하세요.
   - ▶ [온도], [청정헹굼], [탈수] 버튼을 눌러 각각의 기본 설정 값을 변경할 수 있습니다.
   - ▶ 세탁온도는 40℃, 60℃만 선택가능하며 선택하지 않으면 40℃로 진행됩니다.
   - ▶ 필요에 따라 예비세탁, 예약건조 등 부가 기능을 추가하여 사용하세요.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제넣는곳( )에 세제를 추가로 넣어 주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 세탁물의 양을 감지하여 최적의 세탁이 이루어 집니다.

참고

▶ 스팀워시를 선택했을 경우 스팀 효과를 최대화 하기 위해 감지된 세탁물 양에 따라 세탁 도중 설정된 시간부터 스팀이 나오게 되어 있습니다.

주 의

▶ 스팀 동작시 내부에 스팀이 차 뿌옇게 됩니다.
▶ 스팀 동작시 또는 종료 후에도 내부 온도가 높으면 문이 열리지 않습니다.

이불코스

물세탁이 가능한 작은 담요, 이불, 침대커버, 식탁보, 커튼 등을 세탁할 때 사용하는 이불 전용 코스입니다.

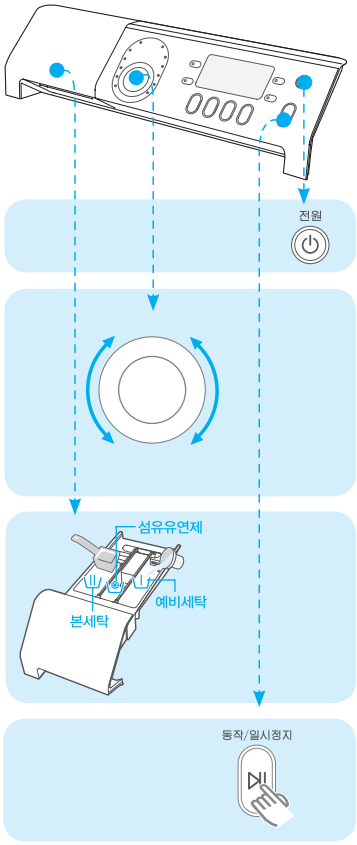

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [이불]코스를 선택해 주세요.
   - ▶ [온도], [청정헹굼], [탈수] 버튼을 눌러 각각의 기본 설정 값을 변경할 수 있습니다.
   - ▶ 예약, 예비세탁, 버블워시를 추가할 수 있습니다.
   - ▶ 세탁온도는 냉수, 30℃, 40℃만 선택 가능하며 선택하지 않으면 30℃로 진행됩니다.

   ※ 30℃ 선택 세탁을 권장합니다

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 예비세탁 세제 넣는 곳(ㅣㅣ)과 본세탁 세제 넣는 곳(ㅣㅣㅣ)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 기준선(MAX) 이하로 넣어 주세요.

   - ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다

알아두기

■ 이불은 크기에 상관 없이 한장씩 세탁하세요.

- ▶ 두 장 이상 세탁시 불균형의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 이불은 그림같이 둥글게 말아서 넣어주세요.

세탁 가능한 무게

- ▶ 담요 : 3.5kg 이하
- ▶ 이불속 : 약 3.5kg



세탁 가능한 무게

손세탁 표시가 있는 다음과 같은 이불은 세탁이 가능합니다.

- ▶ 아크릴 담요 : 아크릴 100% (나이론 코팅)
- ▶ 혼방 담요 : 면+폴리에스테르
- ▶ 모직 담요 : 혼방모직 담요
- ▶ 이불속 : 폴리에스테르 100%
  (크기 약 200cm x 300cm 이내)

주의

- ▶ 전기담요, 카펫은 절대로 세탁하지 마세요. 세탁기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.
- ▶ 방수성 세탁물은 세탁하지 마세요.

참고

- ▶ 이불의 부피에 따라 세탁 가능한 무게가 달라질 수 있습니다.
- ▶ 밍크담요, 솜이불, 양모이불등은 세탁할 수 없습니다.

쾌속코스

4kg 이하의 적은 양의 빨래나 비교적 깨끗한 빨래, 자주사용하는 세탁물 등을 짧은 시간에 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

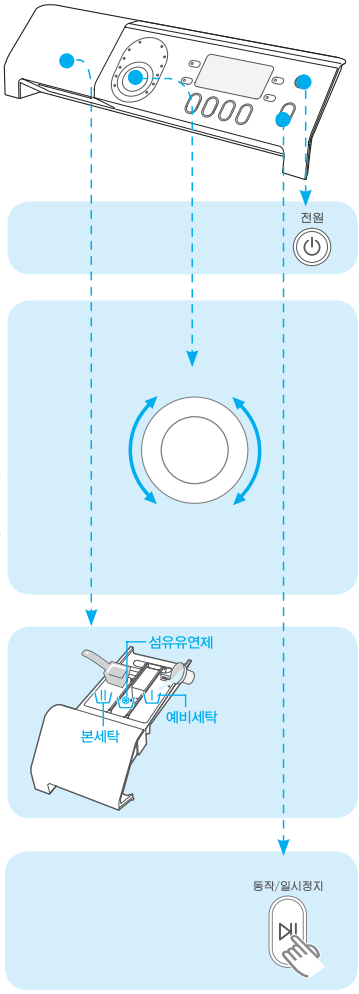

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [급속]코스를 선택해 주세요.
   - ▶ [온도], [청정헹굼], [탈수] 버튼을 눌러 각각의 기본 설정 값을 변경할 수 있습니다.
   - ▶ 세탁온도는 냉수, 30℃, 40℃만 선택 가능하며 선택하지 않으면 40℃로 진행됩니다.
   - ▶ 예약, 버블워시, 건조(건조가 있는 모델)를 추가할 수 있습니다.
   - ※ 무게감지를 하지 않고 바로 세탁행정을 진행합니다. 세탁물의 때가 없는 조건에서 먼지 등 가벼운 이물질을 제거하기 때문입니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

불림코스

불림기능을 이용하여 찌든 때를 말끔히 제거해 줄 수 있는 코스입니다.

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [불림]코스를 선택해주세요.
   - ▶ [온도], [청정헹굼], [탈수] 버튼을 눌러 각각의 기본 설정 값을 변경할 수 있습니다.
   - ▶ 세탁온도는 30℃, 40℃, 60℃, 냉수만 선택 가능하며 선택하지 않으면 40℃로 진행됩니다.
   - ▶ 예약, 예비세탁, 버블워시, 건조(건조가 있는 모델)를 추가할 수 있습니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제넣는곳( )에 세제를 추가로 넣어 주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다

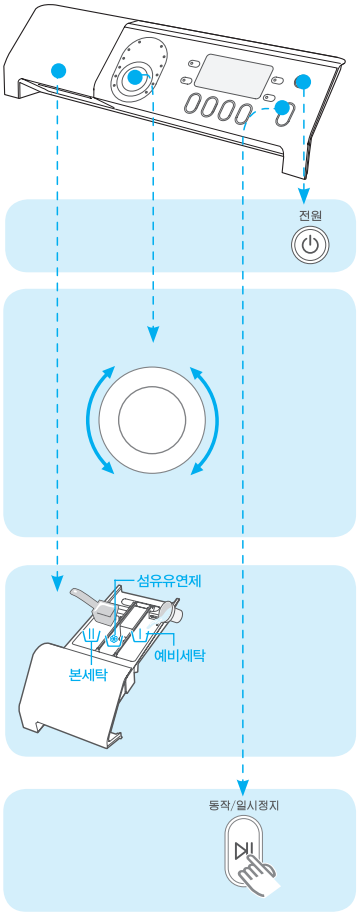

참고

- ▶ [동작/일시정지] 버튼으로 세탁기를 동작시킨 후, 급수가 끝날 때까지는 온도 변경이 가능합니다.
- ▶ 세탁 진행 중에는 헹굼횟수/탈수세기 변경이 가능합니다.

울코스

변형, 또는 손상되기 쉬운 울 섬유 등 섬세한 의류를 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

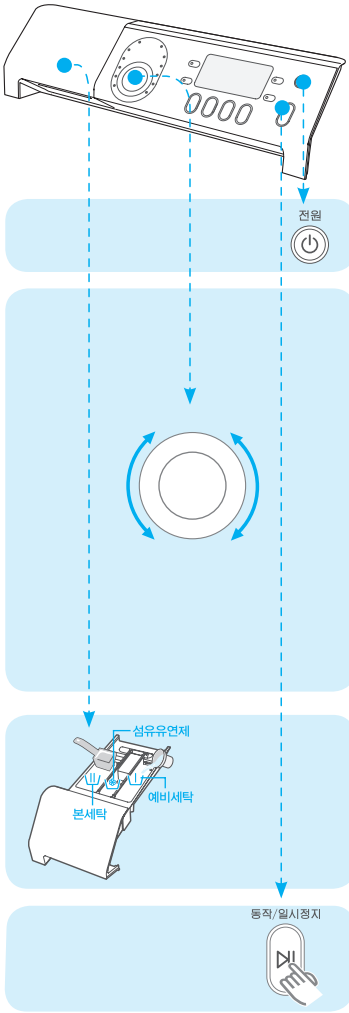

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [울]코스를 선택해 주세요.
   - ▶ [온도], [청정헹굼], [탈수] 버튼을 눌러 각각의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
   - ▶ 세탁온도는 냉수, 30℃, 40℃만 선택 가능하며 선택하지 않으면 40℃로 진행됩니다.
   - ▶ 의류손상방지를 위해 헹굼횟수는 3회 이하, 탈수 세기는 탈수 안함, 약만 선택됩니다.
   - ▶ 예약을 추가할 수 있습니다.
   - ※ 옷감을 보호하기 위하여 마지막 헹굼 후 탈수를 약하게 동작합니다. 울마크가 있는 경우는 좌우 반전을 미세하게 동작합니다.
   - ※ 울섬유를 보호하기 위하여 반드시 울 전용세제를 권장합니다. 일반 합성세제는 옷감 변형을 일으키므로 주의하세요.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

참고

[울 코스]

- ▶ 울 코스의 적정 세탁량은 4kg 이하로 세탁물에 알맞은 전용 중성세제를 사용해 주세요. (세제 사용설명서에 표기된 손세탁 기준의 사용량을 권장합니다.)
- ▶ 가벼운 스웨터류(니트류)는 2장이상 세탁해야 합니다. 가벼워 물에 가라앉지 않아 세탁이 잘되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 수축을 막기 위해 건조, 스팀 선택이 되지 않습니다.
- ▶ 울 코스는 섬세한 의류를 세탁하는 코스이므로 냉수 선택을 권장합니다.
- ▶ 울코스에서는 옷감 손상을 방지하기 위해 세탁물을 요람처럼 좌우로 흔들어 주는 동작이 포함되어 있습니다.울 섬유의 특성을 유지하기 위하여 좌우로 부드럽게 흔들어 세탁합니다.

에어워시를 하려면

에어 시스템의 부드러운 공기 세탁으로 불쾌한 냄새를 제거할 수 있습니다.
탈취 가능한 의류는 모직 코트류, 면이나 오리털 점퍼류, 웨터류, 양복류, 침구류 등입니다.
(두 벌 이하)

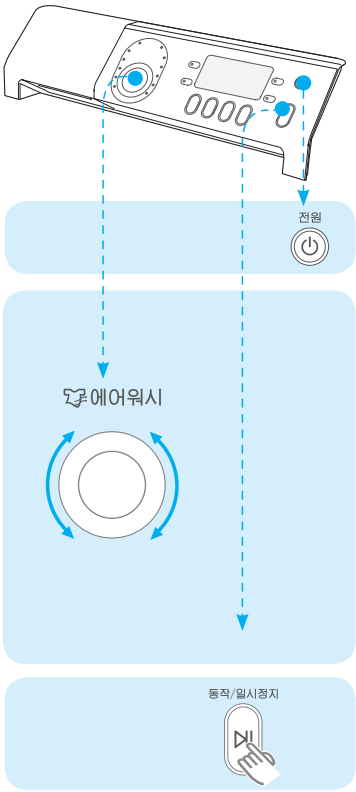

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [에어워시]코스를선택하여 주세요.
   - ▶ 니트, 외투, 침구류, 진드기제거 코스가 선택 가능합니다.
   - ▶ 에어워시가 선택된 상태에서 다른 버튼은 작동되지 않으며 예약 버튼은 19:00 까지 선택이 가능합니다.
   - ▶ 다른 기능은 추가 선택 할 수 없습니다.
   - · 진드기 : 열에 강한 베개등 속의 진드기 균을 살균할 때 사용합니다. 온도는 90℃ 가량의 고온을 사용하므로 열에 약한 소재는 변형/손상됩니다.
   - · 침구류 : 면종류의 이불이 대상이며, 나일론 종류는 변형이나 손상이 발생됩니다. 에어워시코스는 제품 외부 온도가 뜨겁게 느껴 질 수 있습니다. (평균 40℃~48℃ 이내)

4. 문을 닫고 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 에어워시 표시가 깜박이며 탈취 동작이 진행됩니다.

참고

- ▶ 의류를 꺼내려면 [일시정지]버튼이나 [전원]버튼을 누른 후 꺼내 주세요.
- ▶ '진드기 제거' 로 물세탁이 불가능한 이불, 베개, 쿠션, 봉제인형 등에 번식하는 세균을 살균하고, 진드기를 살멸할 수 있습니다.

주 의

- ▶ 탈취기능에 사용하면 안되는 의류
  - 가죽, 밍크, 모피, 천연실크, 벨벳 등 손상이 우려되는 의류
  - 레이스가 많이 달린 속옷, 접착제가 사용된 인형, 쿠션, 양복 등은 열에 의해 접착이 떨어질 수 있습니다.
  - 단추가 있는 옷은 깨질 수 있으니 주의하여 주십시요.
  - 풀먹인 의류는 풀이 죽거나 변형이 생길 수 있습니다.
  - 오염이 많이 된 겉옷은 오염물이 굳어 옷감이 손상됩니다.
- ▶ 진드기 제거에 사용하면 안되는 의류
  - 목침과 같이 단단한 침구류
  - 베개나 이불 내부의 충진재가 솜이 아닌 곡물이나 플라스틱인 경우
  - 전기담요나 전기요
  - 털이 많이 빠지고, 먼지가 많이 발생하는 모이불
  - 부피가 큰 이불
- ▶ 스폰지, 스티로폼 등이 내부에 들어있는 베게 침규류 등은 에어 워시 기능을 사용할 수 없습니다. 내부 스폰지, 스티로폼의 발화에 의한 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

섬세코스

변형, 또는 손상되기 쉬운 울 섬유 등 섬세한 의류를 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

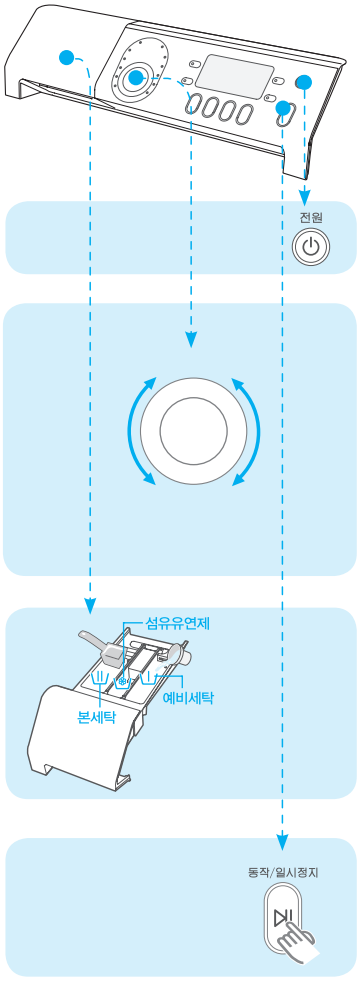

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
3. [코스선택]다이얼을 돌려 섬세코스를 선택해 주세요.
   - ▶ 세탁온도를 선택하지 않으면 냉수로 선택됩니다.
   - ▶ 세탁온도는 의류 손상 방지를 위해 냉수, 30℃, 40℃만 선택 가능 합니다.
   - ▶ 탈수 세기는 의류 손상 방지를 위해 탈수 안함, 약 만 선택 됩니다.
   - ▶ 필요에 따라 헹굼 횟수도 추가 변경 가능합니다.
4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

참고

[섬세코스]

- ▶ 흰색이나 밝은 색상의 옷과 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.
- ▶ 옷감 손상을 막기 위해 건조/스팀 기능이 선택 되지 않습니다.
- ▶ 섬세 코스의 적정 세탁량은 4kg 이하입니다.

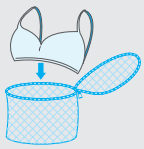

타월코스

타월의 특성을 고려하여 만든 코스입니다. 5kg이하를 넣어 사용 하세요.

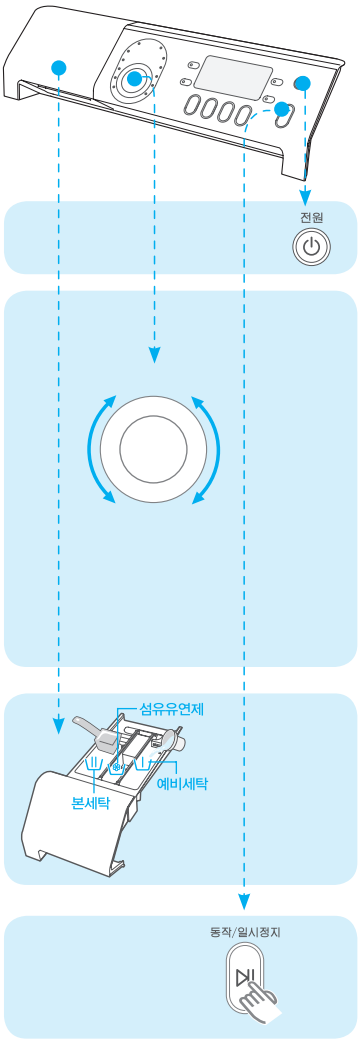

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [코스선택]다이얼을 돌려 [타월]코스를 선택 해주세요.
   - ▶ [온도], [헹굼], [탈수] 버튼을 눌러 각각의 기본 설정 값을 변경할 수 있습니다.
     단, 탈수세기는 탈수 안함, 약, 중만 선택가능합니다
   - ▶ 세탁온도는 모든 온도 선택 가능하며 선택하지 않으면 40℃로 진행됩니다.
   - ※ 면종류 옷감과 타월세탁시 보푸라기 발생을 최소화 하는 코스입니다.
   - ※ 소량(3kg이하)의 세탁물일 경우 옷감이 붙어 있을 수 있습니다. 건조 시작전에 옷감이 붙어 있을 수도 있습니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 동작버튼을 누르면 세탁이 진행됩니다.

참고

[타월코스]

- ▶ 다른 세탁물과의 마찰에 의한 손상을 줄이고 다른 세탁물에 보풀이 붙는 것을 막기 위하여 단독 세탁을 권장합니다.
- ▶ 타월의 섬유 조직이 늘어지거나 끊어져 손상되는 것을 방지 하기 위해서는 약하게 탈수 하는 것을 권장합니다.
- ▶ 타월의 섬유 조직이 뻣뻣하게 눕게 되는 것을 방지하기 위해서는 유연제를 사용하세요

통세척 코스

습기가 있는곳에서 세탁기를 장기간 사용하는 경우, 물때에 공기중의 다양한 균들이 달라붙어 세탁조에 검은때(곰팡이)가 생길 수 있으며 이로 인해 건강에 유해 할 수 있습니다. 본 제품의 [통세척] 코스를 이용하여 세탁조를 주기적으로 (1~3개월에 2회 정도) 청소하면 항상 깨끗하고 위생적인 세탁조를 사용하실 수 있습니다.

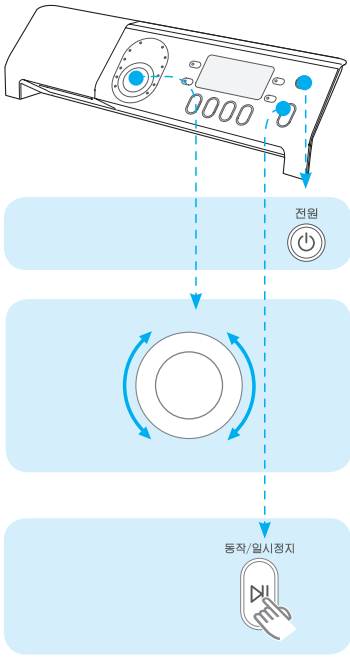

1. [전원]버튼을 눌러 주세요.

2. [통세척]코스를 선택해 주세요.
   ▶ 건조 표준이 자동으로 선택, 살균 기능을 함께 진행합니다.

3. 세제넣는 곳(⩢)에 알맞은 양의 세탁조 세정제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아주세요.
   ▶ 세탁조 세정제는 반드시 권장 세정제를 사용하세요.
   ▶ 세탁조 세정제는 분말 세정제와 액체 세정제가 있습니다.

4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

주 의

- 통세척 기능을 사용 할 경우 절대 세탁물을 넣지 마세요. 옷감 손상, 변색의 원인이 됩니다.
- 염소계 표백제를 사용할 경우 제품 변색이 일어날 수 있으므로, 반드시 산소계 표백제를 사용해 주세요.
- 분말 세정제 : [분말 표백제]나 [세탁조 전용 세정제]를 사용하세요.
- 액체 세정제 : [산소계 액체 표백제]나 [세탁조 전용 세정제]를 사용하세요.
- 세탁조 세정제의 권장 사용량은 반드시 세정제 제조업체의 표준 사용 수량을 확인하시고 사용 하세요.

세탁에서 건조까지 하고 싶을때

세탁물 투입구 오른쪽에 붙여진「건조용량 표시 라벨」을 참조하여 반드시 본 제품에 맞게 세탁물을 6.0kg(세탁용량 10kg모델)또는 7.5kg(세탁용량 12kg모델) 이하로 넣어 주세요.

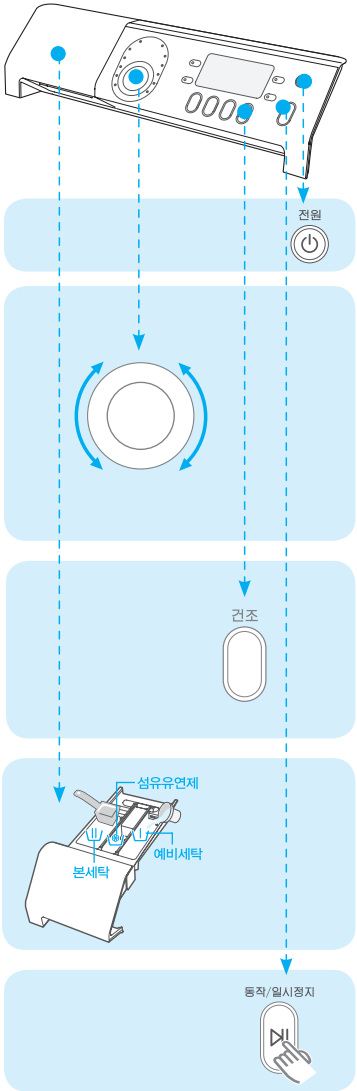

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. 원하는 코스를 선택해주세요.
   - ▶ 건조가 선택되는 코스 : 표준, 삶음,타월, 괘속코스에서만 선택이 됩니다.
   - ▶ 효율적인 건조를 위하여 세탁에서 표준건조까지 선택하면 세탁, 건조시간이 자동으로 설정되며, 건조도 성능이 높아집니다.
   - ※ 건조코스는 제품 외부 온도가 뜨겁게 느껴질 수 있습니다. (평균 40℃~48℃ 이내)

4. [건조]버튼을 눌러 선택해 주세요.
   - ▶ 표준 ▷강력 ▷ 다림질 ▷저온 ▷ 시간설정 (30분 → 1:00분 → 1:30분 → 2:00분 → 2:30분) → 취소의 순서로 반복 선택됩니다.
   - ※ 건조효과를 높이기위해 건조전에 무게감지를 하여, 자동으로 건조시간을 표시합니다.

5. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제넣는곳( )에 세제를 추가로 넣어주세요.

6. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 자동으로 최적의 세탁에서부터 건조까지 이루어집니다.

참고

- ▶ 건조 시작 후에는 코스 변경이 되지 않습니다.
- ▶ 건조 기능을 선택하면 건조 효율을 높이기 위해 탈수의 세기는 「강」으로 설정되어 있습니다.
- ▶ 냉수가 급수되지 않으면 건조가 되지 않습니다.
- ▶ 건조 종료후, 세탁물을 곧바로 꺼내지 않을 경우, [End] 표시와 함께 구김 방지 동작을 약 30분간 합니다. 세탁물을 꺼내려면 : [일시정지]버튼이나 [전원]버튼을 누른 후 세탁물을 꺼내 주세요.
- ▶ 손세탁 후에 건조를 하고 싶을 경우, 탈수와 건조를 함께 선택해주세요.
- ▶ 세탁물 종류에 따라서 완전 건조가 되지 않을 수도 있습니다.

건조만 선택할 때

세탁물 투입구 오른쪽에 붙여진 「건조용량 표시 라벨」을 참조하여 반드시 본 제품에 맞게 세탁물을 6.0kg 세탁용량 10kg모델)또는 7.5kg(세탁용량 12kg모델) 이하로 넣어 주세요.

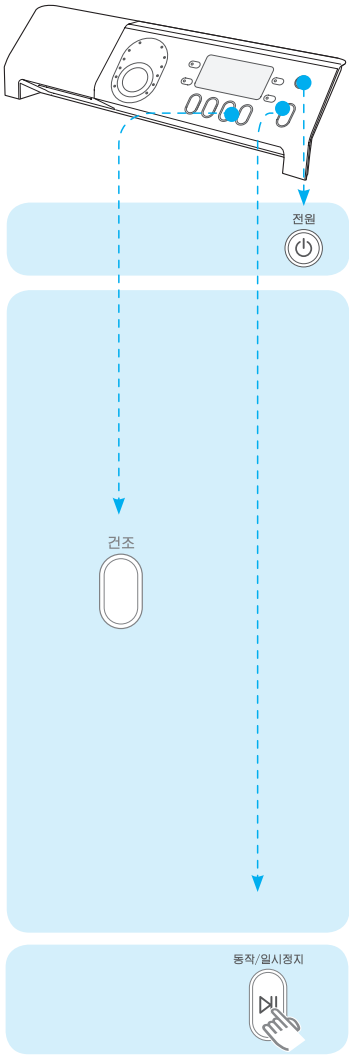

1. 문을 열고 건조할 옷감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [건조]버튼을 눌러 선택해 주세요.

▶ 표준 ▷ 강력 ▷ 다림질 ▷ 저온 ▷ 시간설정 (30분 → 1:00분 → 1:30분 → 2:00분 → 2:30분)의 순서로 반복 선택됩니다.

※ 표준, 강력, 다림질, 저온 건조는 건조효과를 높이기 위해 건조 전에 무게감지를 하여, 자동으로 건조시간을 표시합니다.

※ 드럼통 내부 온도가 높을 경우, 남은시간 1분에서 쿨링 동작을 위하여 약 30분간 시간지연이 될 수 있습니다.

※ 건조코스는 제품 외부 온도가 뜨겁게 느껴질 수 있습니다. (평균 40℃~48℃ 이내)

※ 초기 사용시에는 냄새가 발생될 수 있습니다.

▶ 표준 건조 : 의류의 양과 건조 상태를 자동적으로 감지하여 건조를 자동으로 완료합니다. 면으로 된 의류를 건조하고 싶을 때 선택해 주세요. (면바지, 티셔츠, 면종류의 속옷)

▶ 강력 건조 : 면으로 된 의류를 완전건조를 하고 싶을 때 선택해 주세요. (청바지, 타월, 운동복과 같이 두꺼운 의류)

▶ 저온 건조 : 높은 온도에 의해 변형이 쉬운 의류를 낮은 온도에서 건조하고 싶을 때 선택해 주세요. (혼방의류, 폴리에스테르, 나일론과 같은 합섬 의류)

▶ 다림질 건조 : 다림질하기 좋은 약간 촉촉한 상태로 건조를 완료합니다.

▶ 시간 설정 : 일정한 시간동안 건조하고 싶을 때 선택해 주세요.

4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

주의

- ▶ 건조 시작 후에는 코스 변경이 되지 않습니다.
- ▶ 냉수가 급수되지 않으면 건조가 선택되지 않습니다.
- ▶ 건조 종료후, 세탁물을 곧바로 꺼내지 않을 경우, [End]표시와 함께 구김 방지 동작을 약 30분간 합니다 세탁물을 꺼내려면 : [일시정지]버튼이나 [전원]버튼을 누른 후 세탁물을 꺼내 주세요.
- ▶ 손세탁후에 건조를 하고 싶을 경우, 탈수와 건조를 함께 선택해주세요.
- ▶ 건조행정 이외의 행정이 선택되어 있지 않을 경우에는 건조 취소가 불가능 합니다.
- ▶ 세탁물의 종류와 양에 따라 건조 상태가 달리질 수 있습니다.
- ▶ 건조해서는 안되는 세탁물은 낮은 온도에서도 변형이 일어날 수 있으므로 넣어서는 안됩니다.

예약하기

세탁이 끝나는 시간을 미리 예약해 두세요. 예약된 시간 후에 빨래가 완료되어 편리합니다.

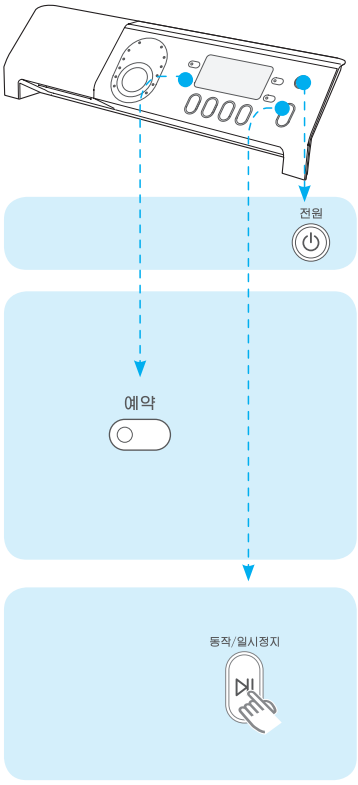

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 원하는 코스를 선택해 주세요.

3. [예약]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 2시간 ~ 최대 19시간까지 1시간 단위로 예약됩니다.
   - ▶ 한번 누를 때마다 1시간씩 증가하며, 버튼을 누르고 있으면 자동으로 시간이 증가합니다.
   - ▶ 코스마다 예약시간이 틀립니다.
   - ※ 세탁물의 종류에 따라, 실제 예약시간보다 늦게 세탁 종료가 될 수 있습니다.
     세탁물 불균형이 발생시 탈수 지연이 됩니다.

4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 세탁이 진행될 때까지 남은 시간의 불이 켜지며, 예약 표시 램프가 깜빡입니다.
   - ▶ 예약한 시간 후에 세탁이 끝나있습니다.
     예) 3시간 선택 (3시간 후 세탁이 끝나 있습니다.)
   - ▶ 취소하려면 [전원]버튼을 눌러 주세요.

참고

- ▶ 정전이 발생할 경우에는 예약이 진행되지 않습니다.
- ▶ 급수사정 및 물온도에 따라 예약시간과 실제 종료시간이 달라질 수 있습니다.
- ▶ 예약버튼을 누르면 설정 내용을 확인할 수 있습니다.
- ▶ 예약설정후 코스를 변경하면 예약이 취소됩니다

세탁/헹굼/탈수 중 한가지만 사용하려면

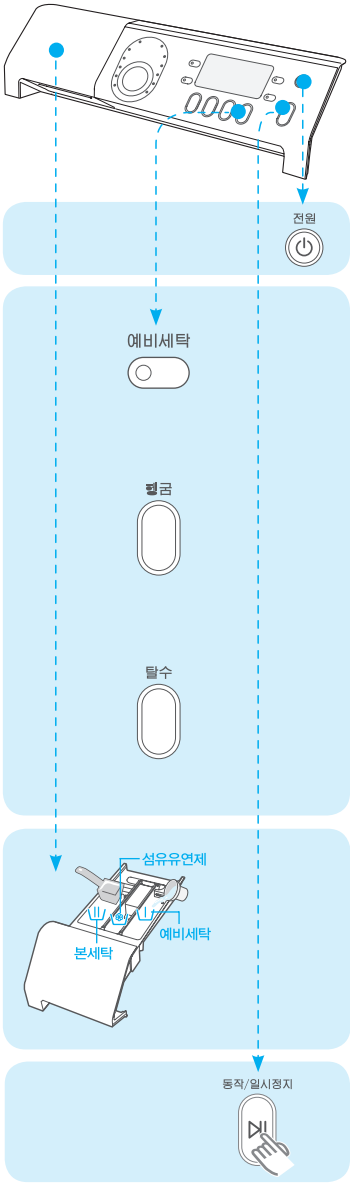

1. 문을 열고 건조할 옷감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. 원하시는 기능을 선택하세요.

세탁	코스 선택 후 [헹굼]버튼과 [탈수]버튼을 이용하여 헹굼과 탈수 행정을 취소해 주세요. ▶ 세탁온도는 선택이 가능합니다. (예 : 표준코스 기준 냉수, 30℃, 40℃, 60℃ 가능) ▶ 필요에 따라 예비세탁도 선택 가능합니다.
헹굼	[청정헹굼]버튼을 눌러 원하는 헹굼횟수를 선택해주세요. ▶ 마지막 헹굼 동작 진입전까지 헹굼횟수 변경이 가능합니다. ▶ 코스선택 후에는 [청정헹굼]버튼을 길게 누르면 단독 선택됩니다.
탈수	[탈수]버튼을 눌러 원하는 탈수세기를 선택해 주세요. ▶ 마지막 헹굼 동작 진입전까지 헹굼횟수 변경이 가능합니다. ▶ 코스선택 후에는 [청정헹굼]버튼을 길게 누르면 단독 선택됩니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳(⩢)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제넣는곳(⩣)에 세제를 추가로 넣어 주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

참고
- ▶ 세탁 또는 헹굼기능만 선택하면 동작이 끝난 후 세탁조에 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 남아 있는 물을 빼내려면 탈수를 선택하여 동작시켜 주세요.
- ▶ 청바지 1장 정도의 소량의 빨래는 탈수가 완전히 진행되지 않을 수도 있습니다.

세탁과 헹굼만 하려면

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3.원하는 코스를 선택 후 [탈수]버튼을 이용하여 탈수행정을 취소해 주세요.
   - ▶ 헹굼횟수를 조절할 수 있습니다.
   - ▶ 필요에 따라 예비세탁버튼을 눌러 예비세탁을 선택할 수 있습니다.

4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳(🧼)에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어 주세요.

5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 세탁물의 양을 감지하여 최적의 세탁이 이루어집니다.

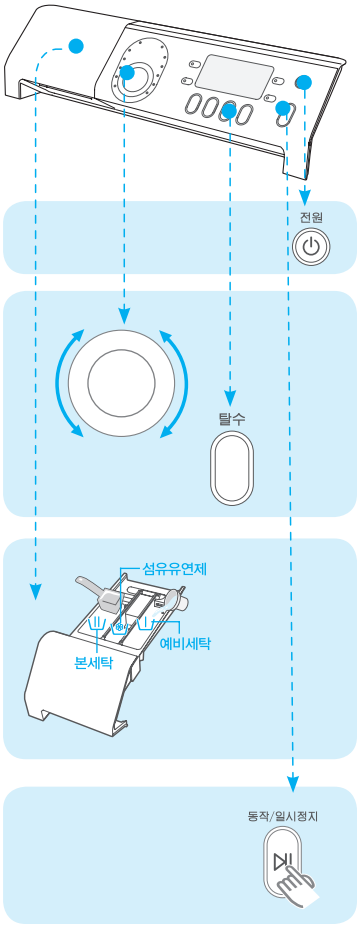

참고

- ▶ 헹굼횟수를 최대 5회까지 조절할 수 있습니다.
- ▶ 헹굼이 끝나면 세탁조에 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 남아있는 물을 빼내려면 탈수를 선택하여 동작시켜 주세요.

헹굼과 탈수만 하려면

1. 문을 열고 건조할 옷감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. [청정헹굼]버튼과 [탈수]버튼을 눌러 헹굼 횟수와 탈수 세기를 조절해 주세요.
   ▶ 코스선택 후에는 [청정헹굼]버튼을 길게 누른 후 헹굼이 선택되면, [탈수]버튼을 누르면 헹굼과 탈수를 진행할 수 있습니다.

4. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

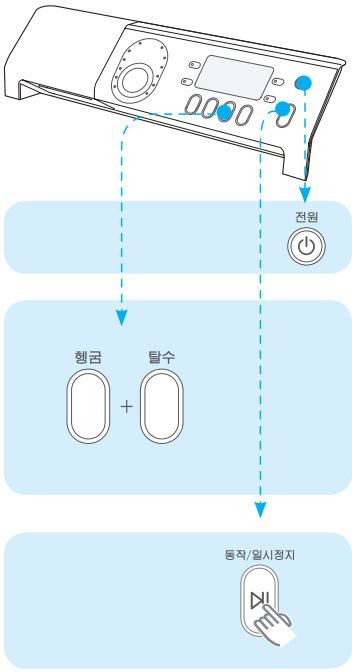

참고
▶ 더 깨끗한 헹굼을 원하시면 [헹굼]버튼을 눌러 최대 5회까지 조절할 수 있습니다.
▶ 청바지 1장 정도의 소량의 빨래는 탈수가 완전히 진행되지 않을 수도 있습니다.

버블워시

세탁조에서 세제를 용해하면서 만드는 버블이 세제를 의류에 효과적으로 빠르게 스며들게 하여 세탁력을 향상시키면서 손상을 줄이고, 세탁시간을 단축시켜 줍니다.

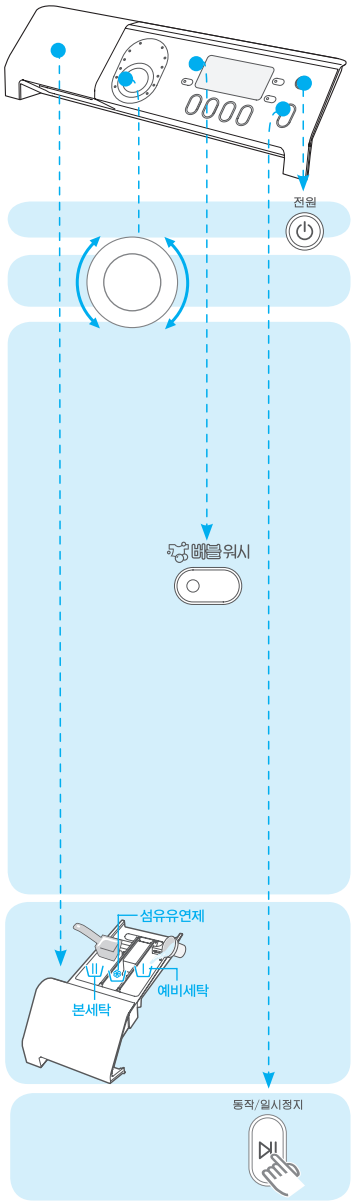

1. 문을 열고 건조할 옷감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. 원하는 코스의 버튼을 눌러 선택해주세요.

4. [버블워시]버튼을 눌러주세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 표준→강력→최강→취소 순으로 선택됩니다.

▶ 표준 : 자주 사용하는 세탁물 등을 짧은 시간에 효과적로 세탁할 때 사용하는 기능입니다. (세탁량에 따라 '최강' 으로 자동 변경되어 진행 될 수도 있습니다.)

▶ 강력 : 버블 발생량이 많으며 좀 더 깨끗한 세탁이 필요할 때 사용하는 기능입니다.

▶ 최강 : 오염이 많은 세탁물을 세탁할 때 버블 발생량을 최대로 높여 세탁하는 기능입니다.

※ 통세척, 스팀 세탁 코스를 제외한 모든 코스에서 사용 가능하며 옵션선택은 다음과 같습니다.

코 스	가능한 버블 옵션	취 소
표준, 불림, 타월(세탁전용)	표준, 강력, 최강	가 능
이불, 삶음	최 강	
쾌속,울,섬세(세탁전용)		불가능

- 울, 섬세코스에서는 '최강' 버블 워시를 사용하여 손상을 줄이고, 세탁효과를 높였습니다.
- 쾌속 코스에서는 '최강' 버블 워시를 사용하여 짧은 세탁 시간으로도 세탁 효과를 높였습니다.

5. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.

▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어 주세요.

▶ 예비세탁시에는 세제 넣는 곳( )에 세제를 추가로 넣어주세요.

6. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.

▶ 세탁물의 양을 감지하여 최적의 세탁이 이루어 집니다.

참고

▶ 규정된 세제 사용량으로 버블은 충분히 발생됩니다.

▶ 배수필터 청소를 자주 해주세요.
주기적인 청소도 충분한 버블 발생에 도움이 됩니다.

▶ 세제와 면종류, 세탁물에 따라 거품을 흡수하여 거품이 적게 보일 수 있습니다.

버블워시

세탁조에서 세제를 용해하면서 만드는 버블이 세제를 의류에 효과적으로 빠르게 스며들게 하여 세탁력을 향상시키면서 손상 을 줄이고, 세탁시간을 단축시켜 줍니다.

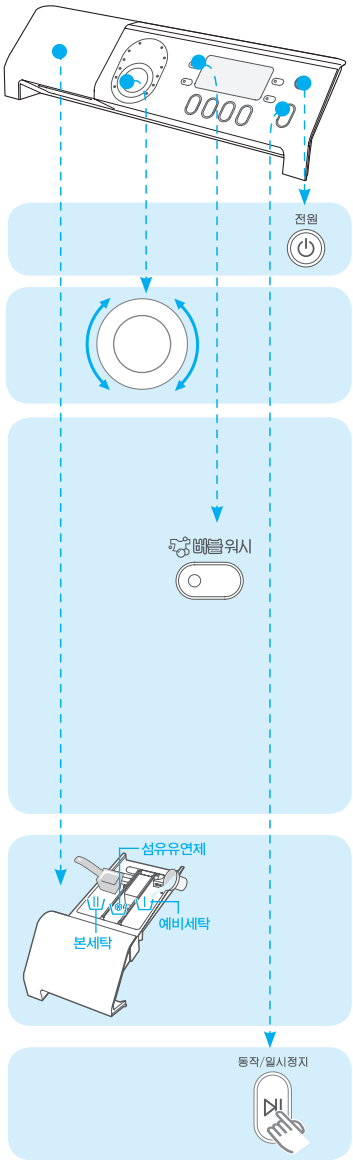

1. 문을 열고 건조할 옷감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.

2. [전원]버튼을 눌러 주세요.

3. 원하는 코스의 버튼을 눌러 선택해주세요.

4. [버블워시]버튼을 눌러주세요.
   - ▶ 버튼을 누를때마다 버블선택 →취소 순으로 동작합니다.
   - ▶ 표준 : 자주 사용하는 세탁물 등을 짧은 시간에 효과적으로 세탁할 때 사용하는 기능입니다. (세탁량에 따라 '최강' 으로 자동 변경되어 진행될수도 있습니다.)
   - ※ 통세척, 스팀 세탁 코스를 제외한 모든 코스에서 사용 가능하며 옵션 선택은 다음과 같습니다.

코스	버블기능	취소기능
표준, 삶음, 불림, 이불, 타월(세탁전용)	동작가능	가능
쾌속, 울, 섬세(세탁전용)		불가능
스팀세탁, 통세척	동작불가	–

5. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
   - ▶ 본세탁 세제 넣는 곳( )에 알맞은 양의 세제를 넣고, 섬유유연제는 섬유유연제 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.
   - ▶ 예비세탁시에는 세제 넣는 곳( )에 세제를 추가로 넣어 주세요.

6. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   - ▶ 세탁물의 양을 감지하여 최적의 세탁이 이루어 집니다.

참고

- ▶ 규정된 세제 사용량으로 버블은 충분히 발생됩니다.
- ▶ 배수필터 청소를 자주 해주세요.
  주기적인 청소도 충분한 버블 발생에 도움이 됩니다.
- ▶ 세제와 면종류, 세탁물에 따라 거품을 흡수하여 거품이 적게 보일 수 있습니다.

세탁물 추가를 하려면

동작중이거나 문이 잠겨 있을 때 **[세탁물 추가]** 표시가 꺼져있으면 세탁물을 추가할 수 없습니다. **[세탁물 추가]** 표시가 켜져 있을 때 세탁물 추가가 가능합니다.

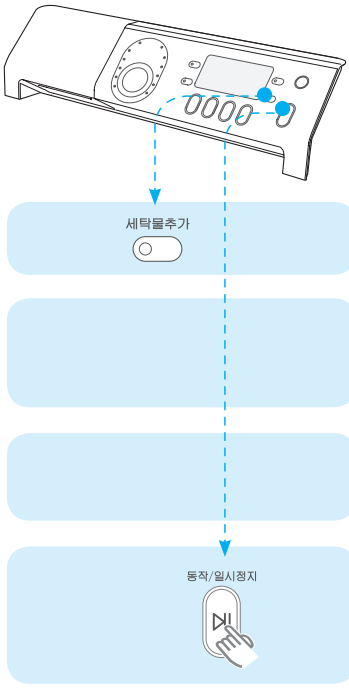

1. [세탁물 추가]버튼을 눌러주세요.
   ▶ 동작중이면 자동으로 일시정지가 됩니다.

2. [세탁물 추가]표시가 깜박이면 문잠김을 해제하기 위해 안전수위까지 배수중이거나 세탁조 정지중이므로 잠시만 기다리세요.

3. 문을 열고 세탁물을 추가하세요.
   ▶ 본세탁물 추가버튼의 램프가 꺼지면 문잠김이 해제됩니다.

4. 문을 닫고 [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 문이 자동으로 잠기며 선택된 행정이나 진행중이던 동작이 시작됩니다.

참고

- ▶ 각 행정별 초기 5분전에 선택하는 것이 좋습니다.
- ▶ 거품이 많거나 물이 차 있을 때 세탁물 추가시 문 밖으로 거품이나 물이 샐 수 있습니다. 확인 후에 열어 주세요.
- ▶ 세탁온도가 55℃ 이상이거나, 건조시 내부 온도가 70℃ 이상일 경우는 세탁물 추가 기능이 작동 되지 않습니다.
- ▶ 어린이 보호 기능일 경우 세탁물 추가 기능이 작동되지 않습니다.

주 의

- ▶ 강제로 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전등의 문제가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요. 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인이 됩니다. (모든 코스에 적용됩니다.)

우리집

자주 사용하는 세탁 코스를 직접 설정하여 기억시켜 놓고 사용하고 싶을 때 언제든지 선택하세요.

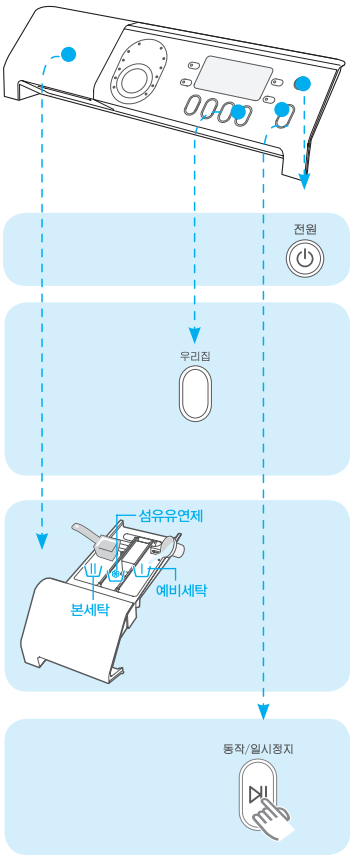

1. 문을 열고 빨랫감을 넣은 후 문을 닫아 주세요.
2. [전원]버튼을 눌러 주세요.
3. [우리집]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 이전에 설정했던 우리집 코스 내용이 나타납니다.
   ※ 처음 사용시에는 표준코스 내용으로 설정되어 있습니다.
4. 세탁물의 양에 맞게 세제와 섬유유연제를 넣고 세제 넣는 곳을 닫아 주세요.
5. [동작/일시정지]버튼을 눌러 주세요.
   ▶ 세탁물의 양을 감지하여 최적의 세탁이 이루어집니다.

우리집 코스 설정하는 방법

▶ [우리집]버튼을 누른 후 자주 사용하는 기능들을 선택해 주세요

- 세탁온도, 세탁, 헹굼, 탈수세기 등 원하는 것을 선택해 주세요.
- 다른 코스를 선택하시려면 코스 선택 다이얼을 돌려 주세요.
- 우리집 기능을 취소하려면 [전원]버튼을 껐다 켜 주세요.



문이 안열릴 때

거품이 많거나 물이 차 있을 때 세탁물 추가시 문 밖으로 거품이나 물이 샐 수 있습니다.
확인 후에 열어 주세요.

확인(문이 안열려요)	해결방법(문을 열려면)
세탁조가 회전 중일 때	세탁조가 정지할 때까지 기다려 주세요.
세탁조 드럼 내부 온도가 뜨거울 때 (건조겸용 모델)	시간 표시창에 "Hot" 가 표시되며 온도를 식히는 동작을 합니다. 기다려 주세요.
급수 후 많은 양의 물이 세탁조 내에 있을 때	세탁물 추가 램프가 켜져 있으면「세탁물 추가」버튼을 눌러주세요. (문을 열수 있는 수위까지 배수 후 문이 열립니다.)
세탁조 내의 물 온도가 뜨거울 때	전원을 다시 켜고「탈수」버튼을 눌러「탈수안함」을 선택하여「동작/일시정지」버튼을 눌러 배수시켜 주세요.

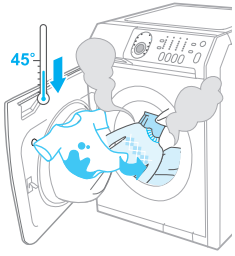

참고

- ▶ 강제로 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요. 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인이 됩니다. (모든 코스에 적용됩니다.)

어린이 보호(버튼잠금 기능)

어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하기 위한 기능입니다.

설정/해제 : 설정 및 해제를 하고자 할 때는 [온도]버튼과
[헹굼]버튼을 동시에 3 초 정도 눌러 주세요.

- ▶ 설정 시 어린이 보호 램프에 불이 들어옵니다.
- ▶ 세탁기가 켜진 상태 또는 동작 중에도 설정이 가능합니다.
- ▶ 세탁 동작중 어린이 보호기능을 설정해 놓으면 해제 전까지 어떠한 버튼도 조작되지 않고 전원 버튼만 동작됩니다.
- ▶ 주의사항 : 전원을 다시 켜도 어린이 보호 설정상태가 계속 유지됩니다.
  해제시에는 반드시 상기 해제방법에 따라 행해주십시오.

주 의

- ▶ 전원을 켰을 때, 전원버튼을 제외한 다른 버튼이 동작하지 않을 때에는 "어린이 보호 램프" 를 확인하세요.

세탁 코스의 구성 내용 SEW-HAR147*/HAR127*/HMR147*/HMR127*

코스에 따라 자동 설정되는 내용이며, ( )의 내용은 수동으로 선택이 가능하다는 것을 의미합니다.

코 스	세 탁	헹 굼	탈 수	건조 세탁	버블 선택	세탁 온도
표 준	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	수동 선택	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
스팀세탁	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	-	40℃ (60℃)
삶 음	본세탁	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	최강 (버블취소,최강)	95℃
쾌 속	본세탁	2회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	최강 (고정)	40℃ (냉수,30℃)
불 림	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	수동 선택	40℃ (냉수,30℃,60℃)
이 불	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약)	-	최강 (버블취소,최강)	30℃ (냉수,40℃)
울	본세탁	3회 (헹굼취소, 1회~2회)	중 (탈수안함)	-	최강 (고정)	40℃ (냉수,30℃)
통세척	본세탁	2회	약	표 준	-	40℃

※ 세탁코스 구성 내용은 제품 사양에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.
※ 삶음, 타월코스에서는 온도 95℃ 설정시 헹굼 1회는 선택되지 않습니다.

세탁 코스의 구성 내용 SEW-HMR146*/HMR126*

코스에 따라 자동 설정되는 내용이며, ( )의 내용은 수동으로 선택이 가능하다는 것을 의미합니다.

코 스	세 탁	헹 굼	탈 수	건조 세탁	버블선택	세탁 온도
표 준	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	수동 선택	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
스팀세탁	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	-	40℃ (60℃)
삶 음	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 2회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	수동선택	95℃
쾌 속	본세탁	2회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	선택고정	40℃ (냉수,30℃)
불 림	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택 가능	수동 선택	40℃ (냉수,30℃,60℃)
이 불	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약)	-	수동선택	30℃ (냉수,40℃)
울	본세탁	3회 (헹굼취소, 1회~2회)	중 (탈수안함)	-	선택고정	40℃ (냉수,30℃)
통세척	본세탁	2회	약	표 준	-	40℃

※ 세탁코스 구성 내용은 제품 사양에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.
※ 삶음, 타월코스에서는 온도 95℃ 설정시 헹굼 1회는 선택되지 않습니다.

세탁 코스의 구성 내용 SEW-HMW145*/HMW125*

코스에 따라 자동 설정되는 내용이며, ( )의 내용은 수동으로 선택이 가능하다는 것을 의미합니다.

코 스	세 탁	헹 굼	탈 수	버블선택	세탁 온도
표 준	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	수동 선택	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
스팀세탁	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	-	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
삶 음	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 2회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	최강 (버블취소,최강)	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
쾌 속	본세탁	2회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	최강 (고정)	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
불 림	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	수동 선택	40℃ (냉수~95℃)
이 불	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약)	최강 (버블취소,최강)	30℃ (냉수,40℃)
울	본세탁	3회 (헹굼취소, 3회)	중 (탈수안함)	최강 (고정)	30℃ (냉수,30℃)
통세척	본세탁	2회	약	-	40℃
섬 세	본세탁	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	약 (탈수안함)	최강 (고정)	냉수 (냉수,30℃, 40℃)
타 월	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	약 (탈수안함,약)	수동 선택	40℃ (냉수~95℃)

※ 세탁코스 구성 내용은 제품 사양에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.
※ 삶음, 타월코스에서는 온도 95℃ 설정시 헹굼 1회는 선택되지 않습니다.

세탁 코스의 구성 내용 SEW-HMW144*/HMW124*

코스에 따라 자동 설정되는 내용이며, ( )의 내용은 수동으로 선택이 가능하다는 것을 의미합니다.

코 스	세 탁	헹 굼	탈 수	버블선택	세탁 온도
표 준	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	수동 선택	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
스팀세탁	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	-	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
삶 음	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 2회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	수동 선택	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
쾌 속	본세탁	2회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	선택고정	40℃ (냉수,30℃, 60℃)
불 림	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약,강,최강)	수동 선택	40℃ (냉수~95℃)
이 불	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	중 (탈수안함,약)	수동 선택	30℃ (냉수,40℃)
울	본세탁	3회 (헹굼취소, 3회)	중 (탈수안함)	선택고정	30℃ (냉수,30℃)
통세척	본세탁	2회	약	-	40℃
섬 세	본세탁	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	약 (탈수안함)	최강 (고정)	냉수 (냉수,30℃, 40℃)
타 월	본세탁 (예비+본세탁)	3회 (헹굼취소, 1회~5회)	약 (탈수안함,약)	수동 선택	40℃ (냉수~95℃)

※ 세탁코스 구성 내용은 제품 사양에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.
※ 삶음, 타월코스에서는 온도 95℃ 설정시 헹굼 1회는 선택되지 않습니다.

여러가지 기능

예비세탁 기능	● 본세탁을 하기 전에 먼저 약10분 동안 세탁을 하는 행정을 의미합니다. 예비 세탁 후 본세탁이 진행되며, 특히 오염이 심한 세탁물일 경우에 더욱 효과적입니다.
헹굼횟수, 탈수 선택 방법	● 코스 선택 후 「, 동작/일시정지」 버튼을 누른 후에 헹굼횟수, 탈수세기 변경을 조절할 수 있습니다.
무게감지 기능	● 물을 받지 않은 상태에서 세탁조가 회전한 후 자동으로 무게 감지를 하여 세탁시간을 조절합니다. (표준, 삶음, 찌든때 코스, 타월, 건조에서 무게감지를 합니다.)

자가진단 대처법

dE	문이 열려 있습니다. ▶ 문이 열려 있으면 정상 동작이 안되므로 반드시 문을 닫아 주세요.
UE	탈수가 진행되지 않는 상태입니다. ▶ 세탁량이 너무 적거나 한쪽으로 치우쳐 있지 않은지 확인해 주세요. ▶ 세탁물을 골고루 편 후 다시 한 번 진행시켜 주세요. ▶ 낱개(1~2)의 인형, 청바지, 목욕타월 등 흡수율이 높은 세탁물은 균형이 맞도록 세탁물을 추가로 넣어서 탈수해 주세요.
4E	급수가 되지 않는 경우입니다. ▶ 수도꼭지가 잠겼는지, 단수인지, 얼었는지 확인해 주세요. ▶ 급수호스 연결구 거름망에 이물질이 끼었는지 확인해 주세요. ▶ 냉수가 연결되어 있는지 확인해 주세요. 온수만 연결되면 4E가 표시됩니다. ▶ [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 해 주세요.
5E	배수호스가 막혀 물이 빠지지 않는 경우입니다. ▶ 배수호스 안의 물이 얼어 있는지 확인해 주세요. ▶ [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 해 주세요. ▶ 배수필터를 청소해 주세요.
CE	세탁시 30분이 지나도 내부 온도가 55℃이하로 내려가지 않아 물이 배수가 되지 않는 현상입니다. ▶ 냉/온수 급수 호스가 바뀌었는지 확인 바랍니다. ▶ [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 해 주세요. 건조시 건조 종료 후 1시간이 지나도 내부 온도가 60℃이하로 내려가지 않는 경우 입니다. ▶ [동작/일시정지]버튼을 눌러 재동작 해 주세요.
Hot	드럼 내부의 온도가 고온일 때 나타나는 현상입니다. ▶ 자동으로 팬이 동작하므로, Hot표시가 없어질 때까지 기다려 주세요. ▶ Hot표시가 없어질 때까지 전원버튼, [동작/일시정지] 버튼 외 버튼 조작이 되지 않습니다.
3E...	고장일 수 있으니 전원을 끄고 전원코드를 뽑으신 후, 삼성전자 서비스 센터에 문의해 주세요.

※ 그 외, 다른 에러 메세지가 표시 되었을 경우 삼성전자 서비스센터에 문의해 주세요.

제품규격

종 류	드럼 세탁기	세 탁 용 량	10kg
전 원	단상교류 220V / 60Hz	탈 수 용 량	10kg
세 탁 방 식	드럼식	표준사용수량	98 ℓ
탈 수 방 식	원심탈수식	세탁시 회전수	47회/분
사 용 수 압	0.05~0.78Mpa(0.5~8kgf/㎠)	건 조 용 량	6kg

외형치수(mm) 폭 X 깊이 X높이	SEW-HAR*	650 X 770 X 940
	SEW-HMR*/HMW*	650 X 785 X 940
제 품 중 량	SEW-HAR*	95kg / 102kg
	SEW-HMR*	88kg / 95kg
	SEW-HMW*	85kg / 92kg
정격소비전력	SEW-HAR*/HMR*	냉수세탁시 : 150W / 가열세탁시 : 2200W / 건조시 : 2100W
	SEW-HMW*	냉수세탁시 : 150W / 가열세탁시 : 2200W

종 류	드럼 세탁기	세 탁 용 량	12kg
전 원	단상교류 220V / 60Hz	탈 수 용 량	12kg
세 탁 방 식	드럼식	표준사용수량	109 ℓ
탈 수 방 식	원심탈수식	세탁시 회전수	47회/분
사 용 수 압	0.05~0.78Mpa(0.5~8kgf/㎠)	건 조 용 량	7.5kg

외형치수(mm) 폭 X 깊이 X높이	SEW-HAR*	650 X 770 X 940
	SEW-HMR*/HMW*	650 X 785 X 940
제 품 중 량	SEW-HAR*	95kg / 102kg
	SEW-HMR*	88kg / 95kg
	SEW-HMW*	85kg / 92kg
정격소비전력	SEW-HAR*/HMR*	냉수세탁시 : 150W / 가열세탁시 : 2200W / 건조시 : 2100W
	SEW-HMW*	냉수세탁시 : 150W / 가열세탁시 : 2200W

※ 디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다

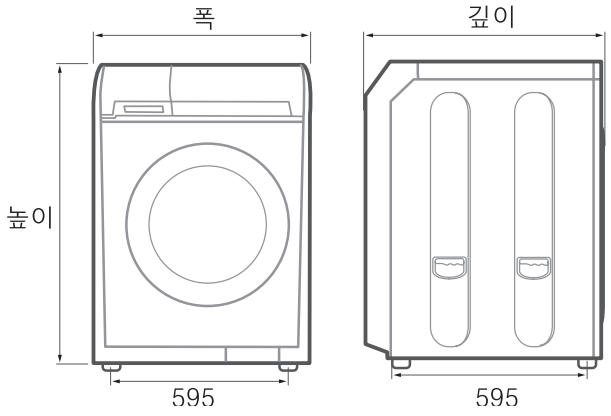

- **세탁기를 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 잘 읽어보세요.**
  분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 이 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 세탁기를 처음 설치할 때 배수호스에서 물이 약간 나오는 것은 공장에서의 성능 검사 후 남아 있는 물 입니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품개량을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용 설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치 하지 않을 수 도 있습니다.

- **서비스센터 대표번호 전국 어디서나**

1588-3366 (설치문의)

- **사이버 서비스센터 홈페이지**

www.samsungsvc.co.kr

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다. 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

- **삼성전자주식회사**

제 조 자 : 삼성광주전자(주)
제조국가 : 대한민국

- **고객상담실**
  02-541-3000 / 080-022-3000
- **인터넷 홈페이지** www.sec.co.kr / www.hauzen.com
- **인터넷 쇼핑몰** www.gosamsung.co.kr

한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

DC68-02629A-02